

مسخن ومجهز الحلوى بمضخة

الطراز: FSP


١٢٠ فولت للولايات المتحدة الأمريكية

الوحدة الكاملة 82155

١

٢٣٠ فولت للمملكة المتحدة

الوحدة الكاملة 83237

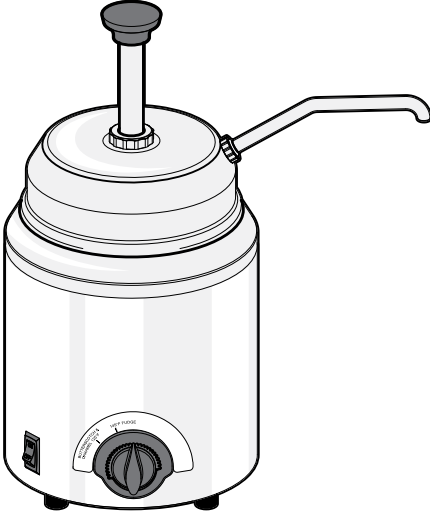

شكراً لك

على شراء المسخن العلوي الفائق.
يساعد منظم الحرارة الذي يستشعر درجة الحرارة في تقليل
تكاليف الطعام مع تقديم منتج فائق في نفس الوقت.

تقديم أفضل مع الحلويات المميزة

السلامة

وفقًا للوائح السلامة والغذاء، يجب تخزين معظم الأطعمة و/أو تقديمها عند درجات حرارة معينة وإلا قد تصبح خطيرة. تحقق من منظمي السلامة والغذاء المحليين للتعرف على المبادئ التوجيهية المحددة.

كن على دراية بالمنتج الذي تقدمه ودرجة الحرارة التي يتطلبها المنتج للمحافظة عليه. لا تتحمل شركة **Server Products, Inc.** المسؤولية عن احتمالية تقديم منتجات خطيرة.





تحذير-

يمكن أن تحدث صدمة كهربائية يجب تاريض هذه الوحدة أو توصيلها بطرف أرضي. هذا يتطلب وجود ثلاث فتحات (أطراف) في قابس السلك المتصل بمصدر الطاقة.



الأجزاء

قد تختلف الأجزاء بناءً على نوع الوحدة

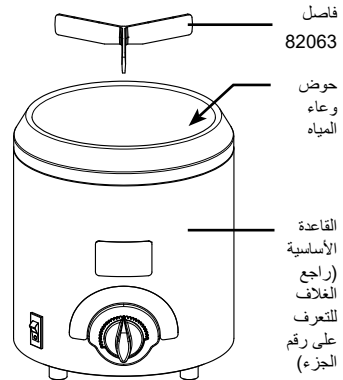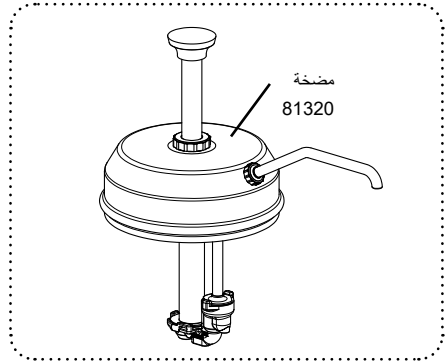


إعداد الوحدة

اغسل جميع الأجزاء بشكل صحيح قبل كل استخدام. راجع الصفحة ٦.
راجع دليل المضخة المنفصل للتعرف على إرشادات المضخة.

١ املأ حوض الوعاء بالمياه



- املأ ٠,٥٩ لتر (٢٠ أوقية/٢,٥ كوب) من الماء حتى خط مستوى المياه داخل الحوض.
- لا تفرط في الماء.

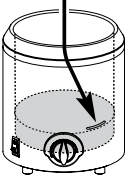


نصيحة: تحقق من مستويات المياه طوال فترة الاحتفاظ لضمان التسخين المتساوي. يوصى باستخدام المياه المفلترة لمنع التآكل.

٢ أدرج فاصلاً


٣ ضع وعاء الطعام في حوض وعاء المياه

- يجب وضع المنتج المراد تقديمه داخل علبة طراز ١٠# أو إناء من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- لا تضع الطعام مباشرة في حوض وعاء المياه بالوحدة.

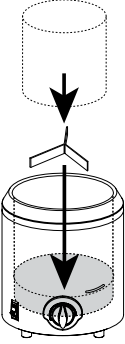

نصيحة: قم بتنظيف عمليات الاستبدال مع إناء الفولاذ المقاوم للصدأ. رقم العنصر المطلوب 94009.


٤ ثبت ملحقات الغطاء أو المضخة

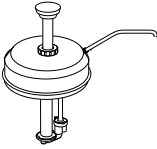

٥ اضغط على المفتاح للتحويل إلى الوضع "ON" (تشغيل).

٦ اضبط مقبض منظم الحرارة

- على درجة الحرارة الموصى بها لتقديم الطعام.
- اسحب المقبض للتحويل والضغط.
- ادفع المقبض للداخل للقفز.
- يستخدم مؤشر القرص زيادات تبلغ ٥ درجات فهرنهايت.
- نطاق منظم الحرارة يتراوح ما بين ٧٥-٢١٠ فهرنهايت (٢٤-٩٩ درجة مئوية).
- لتسخين الوحدة بشكل أسرع، يمكن لف منظم الحرارة إلى الحد الأقصى.

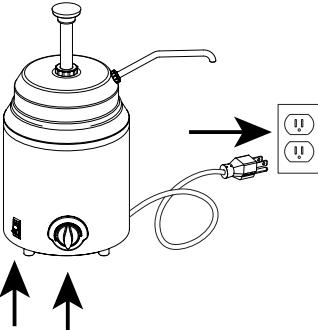

إعادة تحقيق التوازن الحراري

الاحتفاظ بالطعام ساخناً

يتحقق الاحتفاظ بالطعام ساخناً مع هذا الجهاز عندما يحافظ الجهاز على درجة حرارة المنتجات الغذائية عند أو فوق ٦٦ درجة مئوية (١٥٠ درجة فهرنهايت) في جميع الأماكن عبر المنتج لمدة لا تقل عن ساعتين حتى إذا تمت إزالة أي غطاء أو غلاف أو مضخة. يوصى باستخدام الغطاء أو الغلاف أو المضخة للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة المنتج.

يتم إعادة تحقيق التوازن الحراري للمنتجات الغذائية من خلال هذا الجهاز عندما يرفع الجهاز درجة حرارة المنتجات الغذائية من درجة ٤ درجة مئوية المبردة (٤٠ فهرنهايت) إلى درجة الحرارة الآمنة لتقديم الطعام البالغة ٧٤ درجة مئوية (١٦٥ فهرنهايت) في غضون ساعتين.

١ سخن الوحدة مسبقاً

لمدة خمس دقائق على الأقل مع:

- ضبط كمية المياه الموجودة في الحوض.
- إغلاق الغطاء.
- ضبط مقبض منظم الحرارة على أقصى إعداد.

١ سخن الوحدة مسبقاً

لمدة خمس دقائق على الأقل مع:

- ضبط كمية المياه الموجودة في الحوض.
- إغلاق الغطاء.
- ضبط مقبض منظم الحرارة على أقصى إعداد.

٢ أضف المنتج الغذائي

• ضع وعاء الطعام في حوض وعاء المياه.

- السعة القصوى للمنتجات الغذائية تبلغ ٢,٨ لتر (٩٦ أوقية/ ١٢ كوباً). لا تفرط في الملء.

٢ أضف المنتج الغذائي

- ضع الطعام الذي خضع للتسخين المسبق حتى ٦٦ درجة مئوية (١٥٠ فهرنهايت) في الوعاء الموجود في حوض وعاء المياه.
- السعة القصوى للمنتجات الغذائية تبلغ ٢,٨ لتر (٩٦ أوقية/ ١٢ كوباً). لا تفرط في الملء.

٣ حافظ على الطعام ساخناً بأمان

- بعد أن يصل الطعام إلى درجة حرارة التقديم البالغة ٧٤ درجة مئوية (١٦٥ فهرنهايت)، حافظ على درجة حرارة المنتج عند أو أعلى من ٦٦ درجة مئوية (١٥٠ فهرنهايت).
- اضبط وحدة التحكم عند الحاجة لتجنب التسخين المفرط للطعام.

راقب الطعام جيداً للحفاظ على سلامة الطعام.

توصي دائرة الصحة العامة بالولايات المتحدة بوضع الطعام الساخن في درجة حرارة لا تقل عن ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ فهرنهايت) للمساعدة على منع نمو البكتيريا.


لا يمكن إضافة الطعام البارد إلى الوحدة لإعادة تحقيق التوازن الحراري بينما يمكن إضافة الطعام الساخن.

تصنف كل من منظمة NSF International والمعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI) هذه الوحدة بأنها وحدة تتمتع بخصائص "إعادة تحقيق التوازن الحراري والاحتفاظ بالطعام ساخناً (المعيار ٤)".




نصيحة ذكية

استخدم دائماً فاصلاً تحت وعاء الطعام

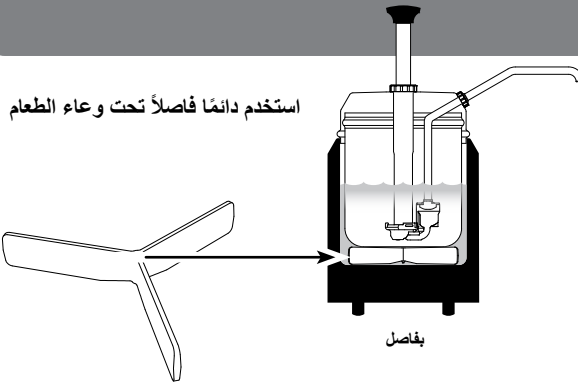

فاصل

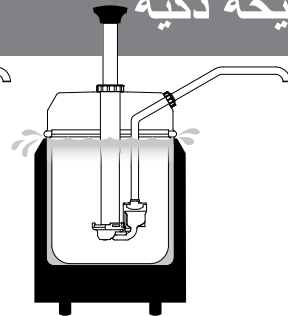

بدون فاصل

قد تزداد حرارة الطعام جراء بقاء الوعاء في قاع الوحدة.

قد تفيض المياه عن حجم وعاء الطعام.

قد يظل المنتج الزائد باقيًا في وعاء الطعام.

فك الوحدة

راجع دليل المضخة المنفصل للتعرف على إرشادات المضخة.

١ اضغط على المفتاح للتحويل إلى الوضع "OFF" (إيقاف التشغيل).

٢ افصل السلك


انتبه للسخونة

اترك الوحدة تبرد قبل الاستمرار.




٣ أزل المضخة أو الغطاء

٤ أزل وعاء الطعام والفصل

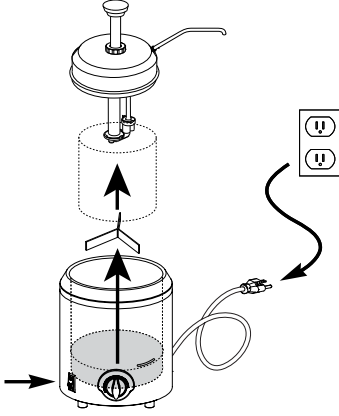

٥ أفرغ المياه من حوض وعاء المياه
بعد كل استخدام.

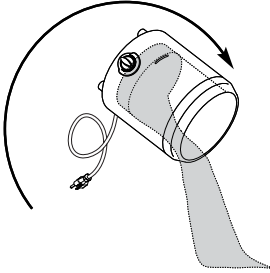

نصيحة: تذكر إفراغ المياه كل يوم بدلاً من
الإضافة —

هذا سوف يمدد عمر المسخن.

٦ جفف

جيداً باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

التجفيف الصحيح بعد كل استخدام يساعد في
الحفاظ على الفولاذ المقاوم للصدأ.



راجع دليل المضخة المنفصل للتعرف على إرشادات المضخة.

تحذير-

يمكن أن تحدث صدمة كهربائية

- يمكن أن تتلف المكونات الكهربائية للوحدة عند التعرض للماء أو أي سائل.
- لا تغمر الوحدة في الماء أو أي سائل.
- لا تستعمل أبداً أي رشاش ماء أو بخاخ ضغط على الوحدة.
- تأكد من أن الوحدة قيد "إيقاف التشغيل" وأنها مفصولة عن مصدر الكهرباء.



انتبه للسخونة

اترك الوحدة تبرد قبل التنظيف.

١ اغسل الأجزاء القابلة للإزالة

- قبل الاستخدام لأول مرة وبعد الاستعمال يومياً، فك الوحدة ونظفها.
- تأكد من أن الوحدة قيد "إيقاف التشغيل" وأنها مفصولة عن مصدر الكهرباء.
- اغسل الوحدة بصابون غسل الأطباق والماء الساخن.

٢ اشطف تماماً بمياه صافية.

- ٣ **عقم** جميع الأجزاء حسب متطلبات التعقيم المحلية. يجب تعقيم جميع الأجزاء التي تلامس الطعام.

٤ جفف جميع الأجزاء تماماً بقطعة قماش ناعمة ونظيفة.

٥ نظف الأسطح الخارجية

- امسح يومياً بقماشة مبللة ونظيفة.
- جفف بقطعة قماش نظيفة وناعمة.
- يمكن استخدام منظفات الأسطح والزجاج المعتمدة للاستخدام في المناطق التي تلامس الطعام.


العناية بالفولاذ المقاوم للصدأ

صُمم هذا المسخن والملحقات من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ — واحدة من أفضل المواد في تقديم الطعام وتخزينه.


إذا لاحظت ظهور التآكل بأي منطقة في سطح الفولاذ المقاوم للصدأ، فقد تحتاج إلى تغيير عامل التنظيف أو عامل التعقيم أو إجراءات التنظيف التي تستخدمها.

- يمكن استخدام فرشاة نحاسية أو فرشاة نايلون كاشطة معتدلة في إزالة أي بقايا للطعام أو أي رواسب معدنية على الأسطح الداخلية للوحدة.
- يمكن أن يساعد الشطف والتجفيف الكامل لجميع الأجزاء في منع التآكل. يمكن أن تتراكم العناصر والمعادن الموجودة في مياه الصنبور على أجزاء الفولاذ المقاوم للصدأ وتخلق تآكلاً.
- لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو الكاوية أو المنظفات القائمة على الأمونيا.
- لا تستخدم المنتجات التي تحتوي على الأحماض أو القلويات أو الكلور أو الملح. يمكن أن تتسبب هذه العوامل في تآكل الفولاذ المقاوم للصدأ.
- لا تستخدم الكاشطات المعدنية أو وسائل التنظيف التي يمكن أن تخدش الأسطح.

الوحدة 82155 | ١٢٠ فولت | الولايات المتحدة الأمريكية

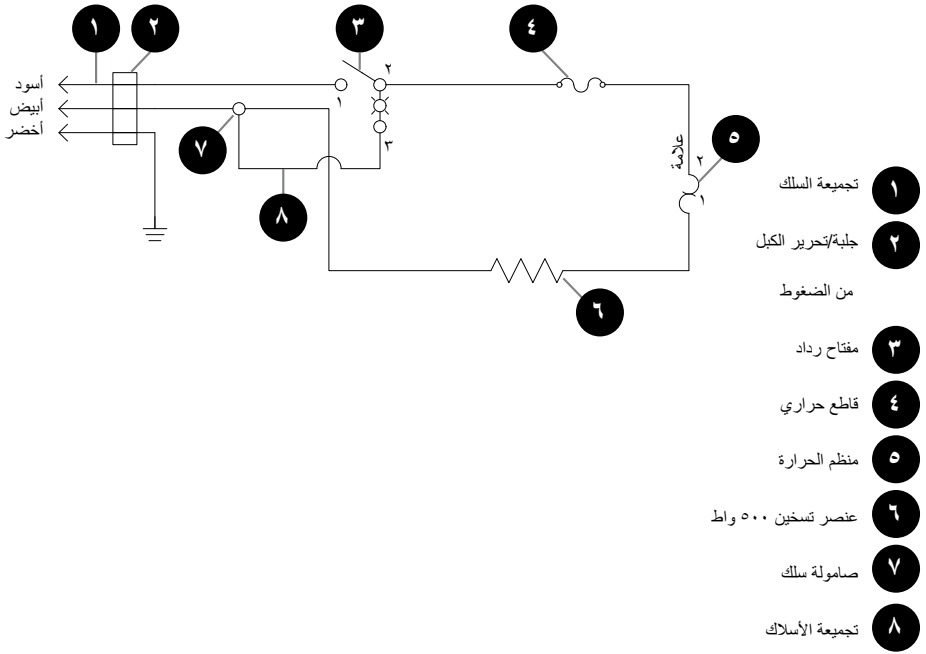

الوحدات 83237 | ٢٣٠ فولت | أوروبا القارية، أستراليا، المملكة المتحدة

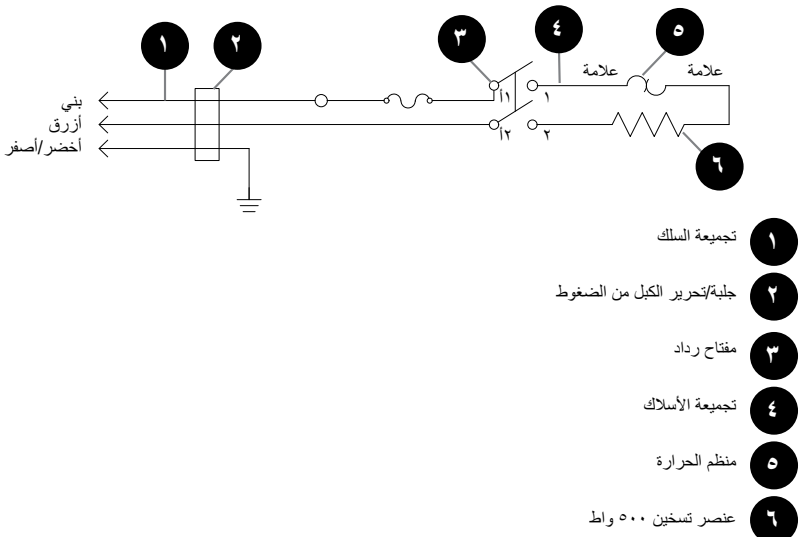

استكشاف الأعطال وإصلاحها

منع تنقر وتآكل السطح داخل سطح الوعاء

- أفرغ المياه من حوض وعاء المياه بعد كل استخدام.
- جفف الحوض تمامًا كل يوم.
- إذا كان ذلك ممكناً، استخدم مياه مفلترة لملء الحوض.

الوحدة لا تسخن؟

- تأكد من أن السلك موصل بإحكام.
- تأكد من توفر الطاقة من المصدر.
- تأكد من أن الوحدة قيد التشغيل.
- تأكد من أن مقبض منظم الحرارة مضبوط بشكل صحيح.
- تأكد من وجود الكمية الصحيحة للمياه في الحوض.

الصيانة العامة أو الإصلاح أو الإرجاع

قبل إرسال أي عنصر إلى شركة Server Products لإجراء الصيانة أو الإصلاح أو الإرجاع، اتصل بخدمة العملاء في شركة Server Products لطلب رقم ترخيص الإرجاع. يجب إرسال البضائع إلى شركة Server Products بهذا الرقم. الخدمة سريعة للغاية. فعادة ما يتم إصلاح الوحدات وشحنها في غضون ٤٨ ساعة من تسلمها.

أما البضائع التي يتم إرجاعها للحصول على الائتمان فيجب أن تكون في حالة جديدة وغير مستعملة ولم يمر عليها أكثر من ٩٠ يوماً، وسوف تخضع لرسوم إعادة التخزين البالغة ٢٠٪. الأجزاء الكهربائية (منظمات الحرارة، عناصر التسخين، إلخ) ليست قابلة للإرجاع.

سلك الصيانة: هناك أدوات محددة ضرورية لإزالة وتركيب سلك إمداد الطاقة بطريقة سليمة وأمنة. إذا كان يجب أن يتم استبدال السلك، فيجب أن يتم ذلك بواسطة ممثل الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) أو فني مؤهل. يجب أن يستوفي السلك متطلبات كود التعيين H05 RN-F.

ضمان محدود من شركة SERVER PRODUCTS

2 YEAR
WARRANTY

تحصل منتجات شركة Server Products على ضمان لمدة سنتين ضد العيوب في المواد والتصنيع. للحصول على المعلومات الكاملة للضمان، يرجى زيارة:

Server-Products.com

المساعدة أو طلب قطع الغيار

يرجى الاستعداد من خلال إتاحة أرقام الطراز والجزء والرقم التسلسلي معك. توجد هذه المعلومات والبيانات الهامة الأخرى على الغطاء و/أو قاعدة الوحدة.

Server Products Inc.

3601 Pleasant Hill Road
Richfield, WI 53076 USA

Chat with us!

spsales@server-products.com

262.628.5600 | 800.558.8722

SERVER
INTELLIGENT BY DESIGN™